




Montera paneler på Expand 2000

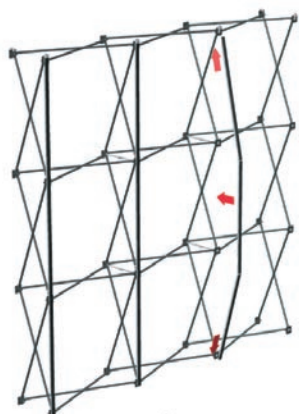



Fäst de tredelade
magnetskenorna
på ställningen.

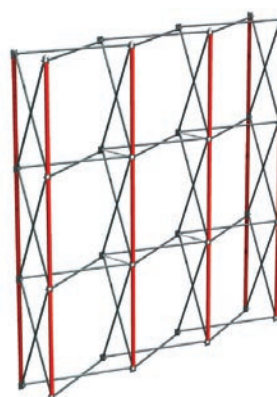

Magnetskenor
på plats.

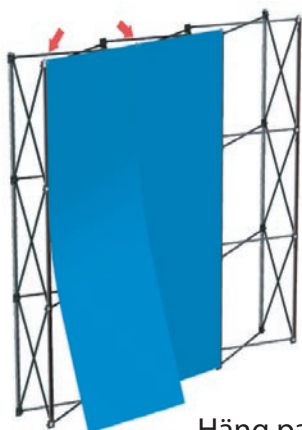

Häng panelerna på
panelfästet och fäst
mot magnetskenorna.

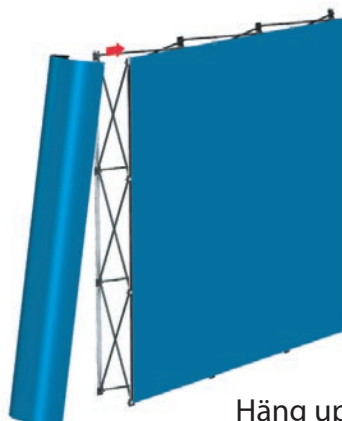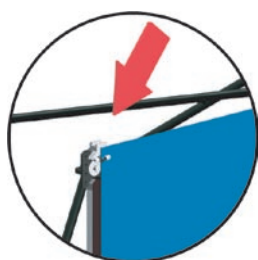

Häng upp sidopanelen på
panelhakarna och fäst mot
magnetskenorna.



Fäst spotlightsen på
ställningen.



Färdig!